


Объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2

Схема коммутации блоков для передачи сигналов на "пульт 01"

Блока реле системы АПС запрограммирован на:
 - реле 1 выход НР, сигнал "ПОЖАР"
 - реле 2 выход НР, сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ"

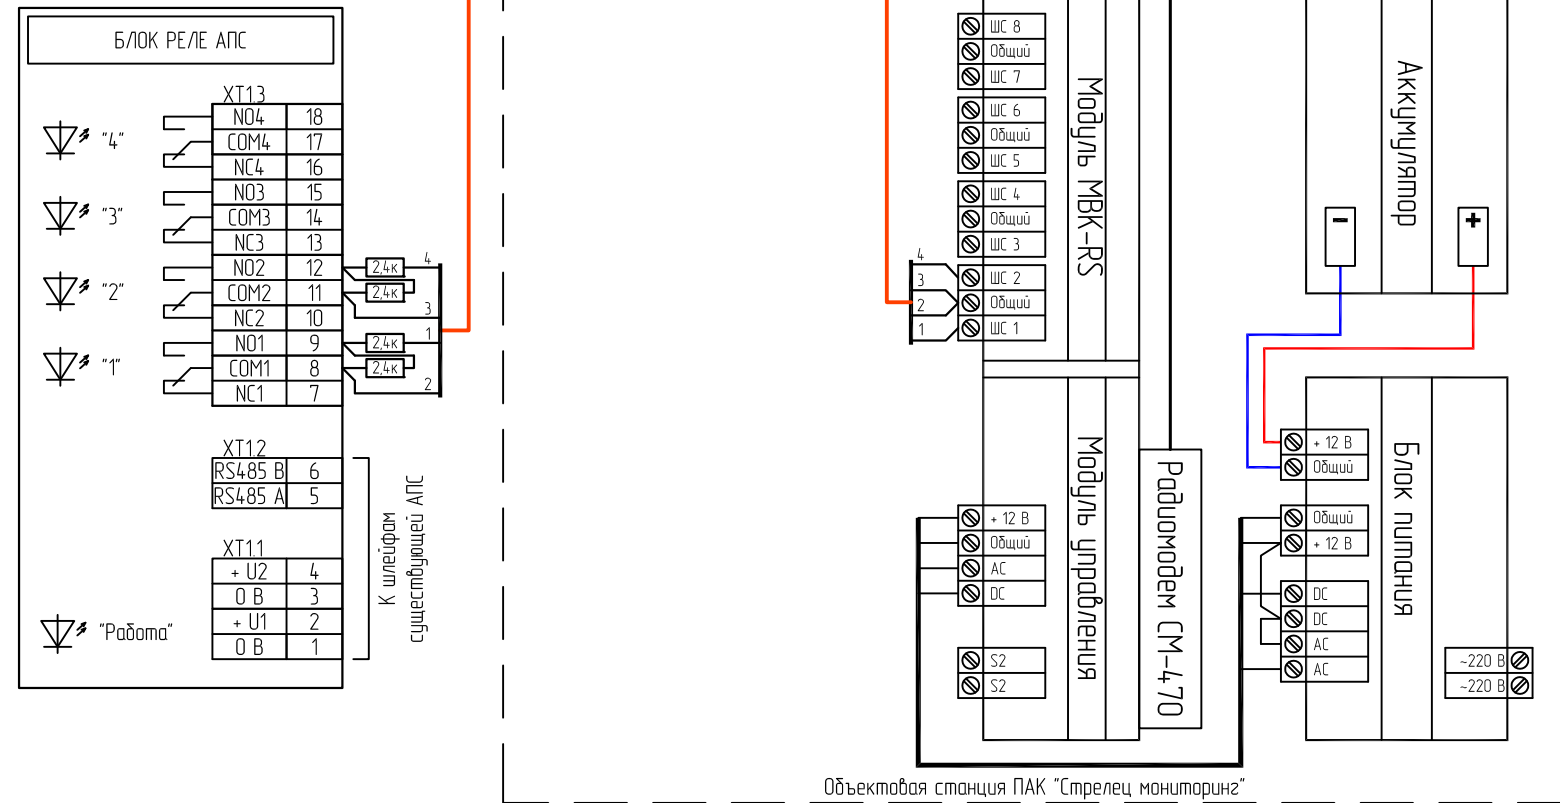

Примечание.

1. Согласующие резисторы показаны для режима работы реле системы АПС с нормально-разомкнутым контактом.
2. Для контроля линии сопряжения на обрыв (от реле АПС до ОС РСПИ) согласующие резисторы установить в блоке реле в соответствии с РЭ на ОС РСПИ.