
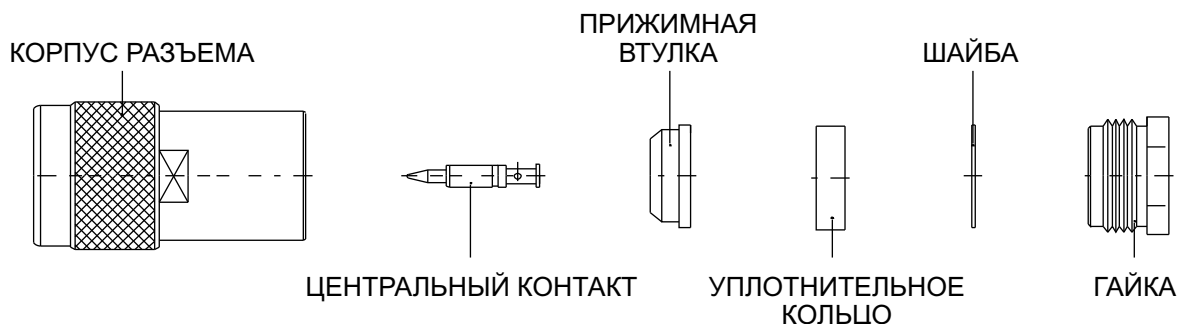
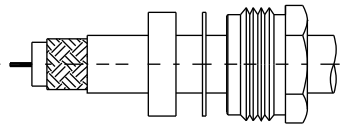
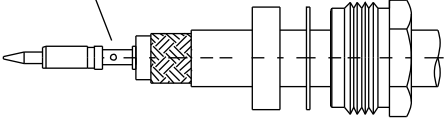
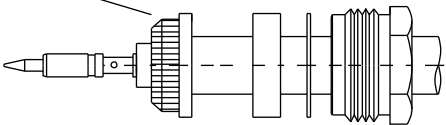


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Прижимные разъемы

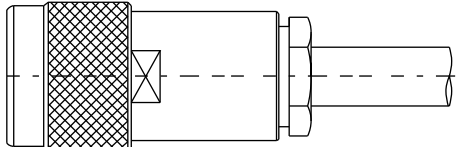

<p>1.</p> 	<p>Подготовьте кабель</p> <p>(1) Наденьте гайку, шайбу и уплотнительное кольцо на кабель.</p> <p>(2) Разделайте кабель до необходимых размеров.</p>
<p>2.</p> <p>Пайка</p> 	<p>Припаяйте центральный пин к жиле кабеля</p> <p>(1) Наденьте пин на жилу кабеля таким образом, чтобы он достиг соприкосновения с диэлектриком кабеля.</p> <p>(2) Припаяйте центральный контакт.</p>
<p>3.</p> <p>Распределите оплетку по кругу</p> 	<p>Установите прижимную втулку</p> <p>(1) Наденьте прижимную втулку на кабель и распределите оплетку с наружной части втулку по кругу.</p> <p>(2) Острыми ножницами обрежьте лишнюю оплетку.</p>
<p>4.</p> 	<p>Окончательная сборка</p> <p>(1) Получившуюся конструкцию вставьте в корпус разъема до упора.</p> <p>(2) С помощью двух ключей, затяните гайку, одновременно придерживая вторым ключем корпус разъема.</p>

Примечание: